



ARMATURENBRETT

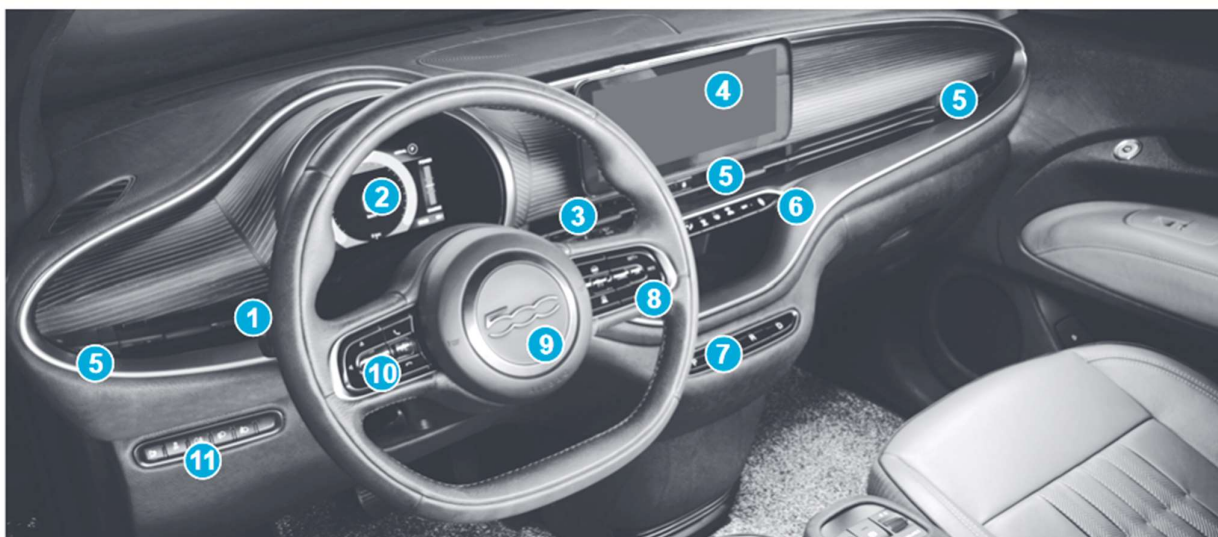

NEBELSCHLUSSLEUCHE


Wenn die Startvorrichtung auf ENGINE steht, die Taste (C) Abb. 38 zum Ein-/Ausschalten des Lichts drücken. Die Nebelschlussleuchte kann nur eingeschaltet werden, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Das Licht schaltet sich durch Druck der Taste (C) ab, oder beim Abschalten des Abblendlichts, bzw. wenn die Startvorrichtung auf STOP gestellt wird.

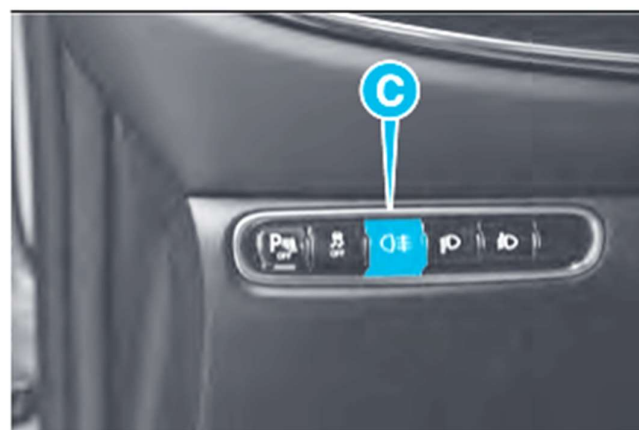

38

F0S1112

11 Bedienelemente linke Seite	
<input type="checkbox"/> Park Assist Aktivierung/Deaktivierung	173
<input type="checkbox"/> ESC-System Aktivierung/Deaktivierung	110
<input type="checkbox"/> Nebelschlussleuchten	40
<input type="checkbox"/> Leuchtweitenregulierung	40

Bei eingeschalteten Nebelschlussleuchten leuchtet auf der Instrumententafel die Kontrollleuchte .